




Hurtigreferanse (klipp av)

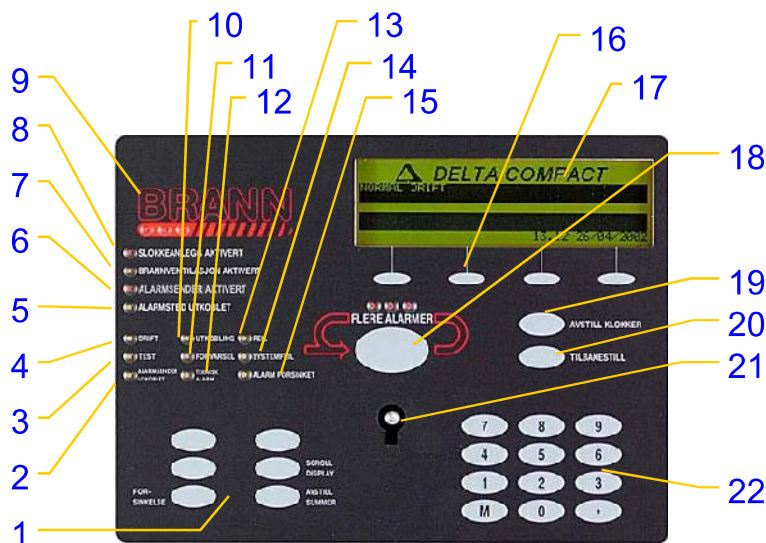

Lamper og taster i *Delta OP*¹

- | | |
|---|---|
| 1. Funksjonstaster: FORSINKELSE, AVSTILL SUMMER og SCROLL DISPLAY | 13. FEIL |
| 2. ALARMSENDER UTKOBLET | 14. SYSTEMFEIL |
| 3. TEST | 15. ALARM FORSINKET |
| 4. DRIFT | 16. Taster for spesielle funksjoner |
| 5. ALARMSTED UTKOBLET | 17. Grafisk display ² |
| 6. ALARMSENDER AKTIVERT | 18. FLERE ALARMER |
| 7. BRANNVENTILASJON AKTIVERT | 19. AVSTILL KLOKKER |
| 8. SLOKKEANLEGG AKTIVERT | 20. TILBAKESTILL |
| 9. BRANN | 21. Panelets <i>dør</i> bryter |
| 10. UTKOBLING | 22. Numerisk tastatur: ⓪ til Ⓣ, ★ og M |
| 11. FORVARSEL | |
| 12. TEKNISK ALARM | |

Hvordan avstiller du summer og klokker

For å avstille den interne summer og alarmklokkene — etter at en feil- eller brannalarm er meldt — må du:

- 3
- 🔑 **Åpne opp panelet** med nøkkelen
 - ☞ **AVSTILL KLOKKER** — trykk én gang til for å aktivere dem igjen.

Hvordan tilbakestiller du brannsentralen

For å tilbakestille brannalarm-systemet til *normalmodus* må du:

- 🔑 **Åpne opp panelet** med nøkkelen
- ☞ **TILBAKESTILL** — minst i 2 sekunder (mer informasjon på side 16)

Hvorfor virker ikke M-tasten?

Du må åpne opp panelet, FØR du kan bruke menyene eller betjene anlegget (aksessnivå 2, iht. EN 54 Part 2) Gjør følgende:

- 🔑 **Åpne opp panelet** med nøkkelen
- ☞ **M** (*hovedmeny*)
Nå virker menyene.
(mer om *Brukermenyer*, *oversikt*, på side 24)

¹ Mer informasjon om *Fronttaster og LED-lamper*, på side 14

² Mer informasjon om *Grafisk display*, på side 13

³ Merk at de grafiske symbolene representerer handlinger; symbolene vises ikke på panelet. ☞ = tastetrykk